

(PL) GNIAZDO ZASILAJĄCE Z WYŁĄCZNIKIEM + USB WIFI SMART

(GB) WI-FI SMART POWER OUTLET WITH ON/OFF SWITCH + USB

(CZ) NAPÁJECÍ ZÁSUVKA WIFI SMART S VYPÍNAČEM + USB (SK)

ZÁSUVKA S VYPÍNAČOM + USB WIFI SMART (DE) **WI-FI**

INTELLIGENTE STECKDOSE MIT EIN-/ AUS-SCHALTER + USB (EE)

TOITEPESA WIFI SMART LÜLITIGA + USB (FI) **JATKOPISTORASIA**


WIFI SMART, VIRTAKYTKIN + USB (HR) **UTIČNICA ZA NAPAJANJE**

WIFI SMART S PREKIDAČEM + USB (IT) **PRESA DI ALIMENTAZIONE**

WIFI SMART CON INTERRUTTORE+ USB (RO) **PRIZĂ DE ALIMENTA-**

RE WI-FI SMART CU ÎNTRERUPĂTOR + USB (UA) **ГНІЗДО**

ЖИВЛЕННЯ WIFI SMART З ВИМІМКАЧЕМ + USB

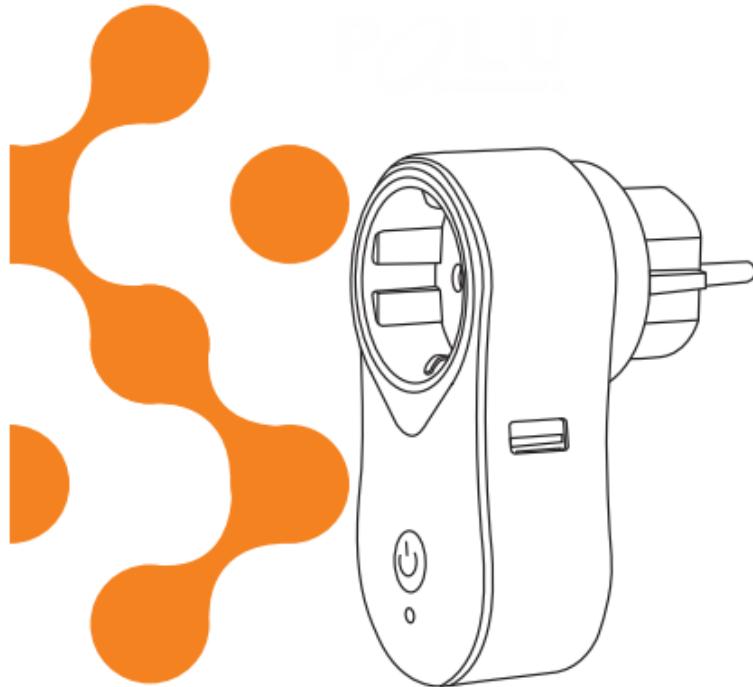

NUMER KATALOGOWY: 315953

SYMBOL PRODUKTU: P023HWA

PL

Przed montażem urządzenia w wybranym miejscu należy sprawdzić zasięg domowej sieci Wi-Fi.

MONTAŻ

Listwę zasilającą stosować wyłącznie w instalacjach ze stykiem ochronnym (uziemieniem).

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją. Należy zachować szczególną ostrożność. Schemat montażu: patrz ilustracje. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, co do prawidłowego mocowania mechanicznego i podłączenia elektrycznego. Wyrób wymaga przygotowania do działania.

INSTALACJA

Wymagania systemowe: Android 4.4, iOS 8.0 (lub nowsze)

Pobierz i zainstaluj aplikację TuyaSmart z Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu iOS). Uruchom ją i postępuj według kroków podanych w aplikacji.

Możesz również zainstalować aplikację skanując kody QR (znajdują się na końcu instrukcji).

W razie, gdyby nastąpiły problemy ze sparowaniem urządzenia z aplikacją, należy resetować urządzenie. W tym celu przytrzymaj przycisk włącznika znajdujący się na froncie urządzenia przez około 5 sekund i powtórz proces parowania w aplikacji TuyaSmart.

Gniazdo można obsługiwać również manualnie, poprzez włącznik ON/OFF znajdujący się na froncie urządzenia (służący również do resetowania).

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240V~50/60Hz

Maksymalne natężenie: 16A

Maksymalna moc wyjściowa: max 3400W

1 x USB: 5V/2,1A - stałe niezależne zasilanie, nie da się sterować przez aplikację
Klasa szczelności: IPX0
Pasmo sieci Wi-Fi: 2,4 GHz
Sterowanie: TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant

BEZPIECZEŃSTWO, ZALECENIA EKSPLOATACYJNE, KONSERWACJA

- Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących.
- Nie zakrywać wyrobu.
- Wyrobu nie używać w miejscu, w którym panują niekorzystne warunki otoczenia, np. kurz, pył, woda, wilgoć, wibracje, itp.
- Nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego, zbyt wysoką temperaturę, otwarte źródła ognia, wilgoć, itp.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników, klimatyzatorów, wody, środków chemicznych ani urządzeń, które zawierają magnesy bądź generują pole magnetyczne.
- Kontakt urządzenia z wodą może spowodować zwarcie lub pożar.
- Nie należy dotykać urządzenia oraz innych elementów, do których podłączony jest prąd elektryczny, wilgotnymi rękami.
- Zawsze należy upewnić się, że wtyczka została całkowicie włożona do gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i pożaru. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o parametach zgodnych z podanymi w specyfikacji produktu. W razie wątpliwości dotyczących typu zasilania należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli kabel zasilający lub obudowa są uszkodzone, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. W razie uszkodzenia lub awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem (tel. 22 416 14 16; 602 395 754).
- Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.
- Nie stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może doprowadzić do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych.

CECHY FUNKCJONALNE

- Sterowanie manualne (włącznikiem ON/OFF, z wyłączeniem gniazda USB)
- Zdalne sterowanie przy pomocy aplikacji przez Wi-Fi
- Tworzenie harmonogramów pracy
- Wyłączanie czasowe
- Wyświetlanie parametrów zużycia prądu

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych.

Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Dbaj o czystość i środowisko. Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku

zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

GB

Before installing at the selected location, check the range of the home Wi-Fi network.

ASSEMBLY

Use the power strip exclusively in systems with a grounding bolt (earthing). Before commencing assembly, please read the instruction. Installation should be performed by a person with the appropriate qualifications. All actions should be carried out with the power off. Please exercise caution. Assembly diagram: see illustrations. Prior to first use please ensure a proper and secure mechanical fastening and electrical connection. The product requires preparation for operation.

INSTALLATION

System requirements: Android 4.4, iOS 8.0 (or newer)

Download the TuyaSmart application from Google Play (for Android) or the App Store (for iOS), then activate it and install following the steps given in the application. You can also install the application by scanning the QR codes below.

If there are issues pairing the device with the application, reset the device. In order to do this, hold the ON/OFF button located on the front of the device for approximately 5 seconds and repeat the pairing process in the TuyaSmart application.

The socket can also be operated manually, using the ON/OFF switch located on the front

of the device (also used for resetting).

TECHNICAL DATA

Voltage: 220-240V~50/60Hz

Maximum amperage: 16A

Maximum power output: 3400W

1 x USB: 5 V / 2.1 A – fixed, independent power supply, not application-controlled

Wi-Fi network bandwidth: 2,4 GHz

Control: TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant

SAFETY, RECOMMENDATIONS FOR USE, MAINTENANCE

- Perform maintenance with the power switched off. Clean only using delicate and dry fabrics. Do not use chemical detergents.
- Do not cover up the product.
- Do not use the product in a place with unfavorable environmental conditions, e.g. dirt, dust, water, moisture, vibrations, etc.
- Do not expose the device to direct sunlight, excessively high temperatures, sources of open flame, moisture, etc.
- Do not place the device near radiators, air conditioners, water, chemical compounds, or devices which contain magnets or generate magnetic fields.
- The device's contact with water may cause a short circuit or fire.
- Do not touch the device or other elements connected to electricity with damp hands.
- Always make sure that the plug is fully inserted into the socket. Otherwise, there is a risk of electric shock and fire. The device must be connected to a power source with parameters in line with the ones stated in the product specification. In case of doubt concerning the type of power supply, contact a qualified electrician.
- Do not use the device if the power cable is damaged, as this poses a risk of electric shock or fire.
- Do not attempt repairs independently. In the

event of damage or malfunction, contact an authorized repair service.

- Avoid using the tool during a storm.
- Failure to follow the guidelines in this instruction may lead to fire, burns, electric shock, physical injuries and other material and non-material damage.

FUNCTIONAL PROPERTIES

- Manual control (ON/ OFF switch, excluding the USB outlet)
- Remote control via an application
- Ability to create an operating schedule
- Timed deactivation
- Electric power consumption parameter display

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Segregation of post-packaging waste is recommended.

This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Keep your environment clean. Used batteries and/or accumulators need to be treated as separate waste and placed in an individual container. Used batteries and/or accumulators should be returned to a collection facility for waste batteries/ accumulators. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

CZ

Před instalací na vybrané místo zkontrolujte dosah domácí Wi-Fi sítě.

MONTÁŽ

Napájecí lištu používejte pouze v elektrickém systému s ochranným kontaktem (uzemnění). Před přistoupením k montáži se seznamte s návodem. Montáž by měla provádět osoba patřičně oprávněná. Veškeré činnosti provádějte při odpojeném zdroji napájení. Zachovávejte zvláštní opatrnost. Schéma montáže: viz obrázky. Před prvním použitím se ujistěte, zda jsou mechanická upevnění a elektrické připojení správná. Výrobek vyžaduje přípravu na provoz.

INSTALACE

Systémové požadavky: Android 4.4, iOS 8.0 (nebo novější)

Stáhněte si aplikaci TuyaSmart z Google Play (pro systém Android) nebo App Store (pro systém iOS), potom ji spusťte a nainstalujte podle kroků uvedených v aplikaci.

Aplikaci si můžete nainstalovat i naskenováním níže uvedených QR kódů. V případě problémů se spárováním zařízení s aplikací, zařízení resetujte. Za tímto účelem podržte tlačítko napájení nacházející se na přední straně zařízení asi na 5 sekund a proces párování opakujte v aplikaci TuyaSmart.

Soket je možné obsluhovat ručně pomocí spínače ON / OFF na přední straně zařízení (také slouží k resetování).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240 V ~50/60 Hz

Maximální proud: 16A

Maximální výstupní výkon: 3400W

1 x USB: 5 V 2,1 A - trvalé nezávislé napájení, nelze ovládat aplikací

Třída těsnosti: IPX0

Pásмо sítě Wi-Fi: 2,4 GHz

Ovládání: TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant

BEZPEČNOST, PROVOZNÍ DOPORUČENÍ, ÚDRŽBA

- Údržbu provádějte při odpojeném zdroji napájení. Čistěte pouze jemnými a suchými tkaninami. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- Výrobek nepřikrývejte.
- Nepoužívejte výrobek na místech s nepříznivými podmínkami prostředí, jako např. prach, pyl, voda, vlhkost, vibrace apod.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, příliš vysoké teplotě, otevřeným zdrojům ohně, vlhkosti atd.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti topidel, klimatizátorů, vody, chemikálií nebo zařízení obsahujících magnety nebo generujících magnetické pole.
- Kontakt zařízení s vodou může způsobit zkrat nebo požár.
- Nedotýkejte se zařízení ani jiných částí, ke kterým je připojen elektrický proud vlhkými rukama.
- Vždy se ujistěte, zda je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem a požáru. Zařízení musí být připojeno ke zdroji napájení s parametry v souladu s uvedenými v specifikaci výrobku. V případě pochybností ohledně typu napájení, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. V případě poškození nebo poruchy kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Vyhýbejte se používání zařízení během bouřky.
- Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu může vést k požáru, popáleninám,

úrazu elektrickým proudem, fyzickým zranením a jiným hmotným a nehmotným škodám.

FUNKČNÍ VLASTNOSTI

- Manuální ovládání (spínačem ON OFF, kromě zásuvky USB)
- Dálkové ovládání pomocí aplikace
- Vytváření pracovních harmonogramů
- Časované vypnutí
- Zobrazení parametrů spotřeby energie

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Doporučujeme třídění poobalových odpadků.

Toto značení poukazuje na nutnost sběru tříděného opotřebovaného elektro zboží. Taktto označené výrobky nelze vyhazovat spolu s jinými odpadky, nedodržení tohoto zákazu bude trestáno pokutou. Tyto výrobky mohou být lidskému zdraví škodlivé, musí být zvlášť zracovány, utilisovány, ničeny. Dbej o čistotu a životní prostředí. Spotřebované baterie a/nebo akumulátory je nutné pojímat jako zvláštní odpad a dávat do nádoby k tomu vyhrazené. Spotřebované baterie nebo akumulátory by měly být předány tam, kde je prováděn sběr spotřebovaných baterií a akumulátorů. Informace o místech sběru takových produktů poskytují místní úřady anebo prodejce tohoto zboží. Spotřebované zboží může být také předáno prodejci, v případě nákupu nového produktu v množství nikoliv větším než nové zboží téhož druhu. Výše uvedená pravidla se týkají oblasti Evropské unie. V jiných státech je nutno držet se předpisů tam platných. V dané oblasti doporučujeme m kontakt s distributorem daného výrobku.

SK

Pred inštaláciou na vybrané miesto skontrolujte dosah domácej Wi-Fi siete.

MONTÁŽ

Napájaciu lištu používajte iba v elektrickým systéme s ochranným kontaktom (uzemnenie).

Pred pristúpením k montáži sa oboznámte s návodom. Montáž by mala vykonávať osoba patríčne oprávnená. Všetky činnosti vykonávajte pri odpojenom zdroji napájania. Zachovajte zvláštnu opatrnosť. Schéma montáže: pozri obrázky. Pred prvým použitím sa uistite, či sú mechanické upevnenie a elektrické pripojenie správne. Výrobok vyžaduje prípravu na prevádzku.

INŠTALÁCIA

Systémové požiadavky: Android 4.4, iOS 8.0 (alebo novšie)

Stiahnite si aplikáciu TuyaSmart z Google Play (pre systém Android) alebo App Store (pre systém iOS), potom ju spusťte a nainštalujte podľa krokov uvedených v aplikácii. Aplikáciu si môžete nainštalovať aj naskenovaním nižšie uvedených QR kódov. V prípade problémov so spárovaním zariadenia s aplikáciou, zariadenie resetujte. Za týmto účelom podržte stlačené tlačidlo napájania nachádzajúce sa na prednej strane zariadenia asi na 5 sekúnd a proces párovania zopakujte v aplikácii TuyaSmart. Soket je možné obsluhovať aj manuálne pomocou spínača ON / OFF na prednej strane zariadenia (tiež slúži na resetovanie).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 220-240 V ~50/60 Hz

Maximálny prúd: 16A

Maximálny výstupný výkon: 3400W

1 x USB: 5 V 2,1 A - trvalé nezávislé napájanie, nedá sa ovládať aplikáciou

Trieda tesnosti: IPX0

Pásмо siete Wi-Fi: 2,4 GHz

Ovládanie: TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant

BEZPEČNOSŤ, PREVÁDZKOVÉ ODPORÚČANIA,

ÚDRŽBA

- Údržbu vykonávajte pri odpojenom zdroji napájania. Čistite iba jemnými a suchými tkaninami. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
- Výrobok neprikrývajte.
- Nepoužívajte výrobok na miestach s nepriaznivými podmienkami prostredia, ako napr. prach, peľ, voda, vlhkosť, vibrácie a pod.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, príliš vysokej teplote, otvoreným zdrojom ohňa, vlhkosti atď.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti ohrievačov, klimatizátorov, vody, chemikálií alebo zariadení, ktoré obsahujú magnety alebo generujú magnetické pole.
- Kontakt zariadenia s vodou môže spôsobiť skrat alebo požiar.
- Nedotýkajte sa zariadenia ani iných častí, ku ktorým je pripojený elektrický prúd vlhkými rukami.
- Vždy sa uistite, či je zástrčka úplne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a požiaru.
Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania s parametrami v súlade s uvedenými v špecifikácii výrobku. V prípade pochybnosti ohľadom typu napájania, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. V prípade poškodenia alebo poruchy kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Vyhýbajte sa používaniu zariadenia počas búrky.
- Nedodržanie pokynov obsiahnutých v tomto návode môže viesť k požiaru, popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, fyzickým zraneniam a iným hmotným a nehmotným škodám.

FUNKČNÉ VLASTNOSTI

- Manuálne ovládanie (spínačom ON/OFF, okrem zásuvky USB)
- Diaľkové ovládanie pomocou aplikácie
- Vytváranie pracovných harmonogramov
- Časované vypnutie
- Zobrazenie parametrov spotreby energie

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odporúčame triedenie obalového odpadu. Toto označenie poukazuje na nutnosť selektívneho zberu opotrebovanej elektrickej a elektronickej techniky. Takto označené výrobky sa nesmejú, pod hrozbou pokuty, vyhazovať do obyčajných košov spolu s ostatným odpadom. Tieto výrobky môžu byť škodlivé životnému prostrediu a ľudskému zdraviu, vyžadujú špeciálnu formu spracovania / spätného získavania / recyklingu / utilizácie. Dbajte na čistotu a životné prostredie. Opotrebované batérie a/alebo akumulátory sa musia považovať za samostatný odpad a ukladať do špeciálneho kontejnera. Opotrebované batérie alebo akumulátory sa musia odovzdať na miesto zberu/odberu opotrebovaných batérií a akumulátorov. Informácie o miestach zberu/odberu poskytujú miestné orgány a predajci tohto druhu techniky. Opotrebovaná technika môže byť tiež vrátená predajcovi, a to v prípade nákupu nového výrobku v množstve nie väčšom ako nová kupovaná technika rovnakého druhu. Tieto zásady sa týkajú územia Európskej únie. V prípade iných krajín dodržujte právne regulácie platné v danej krajine. Odporúča sa kontaktovať distribútoru nášho výrobku na danom území.

DE

Bevor Sie an einem ausgewählten Standort installieren, prüfen Sie die Reichweite Ihres WLANs.

MONTAGE

Die Mehrfachsteckdose ist nur in Systemen

mit einem Erdungsbolzen einzusetzen. Vor der Montage diese Anleitung genau lesen. Die Montage soll durch Fachpersonal mit Qualifikation erfolgen. Sämtliche Arbeiten am Gerät sind nur nach Trennung der Spannungsversorgung erlaubt. Besonders aufmerksam vorgehen. Installationsschema: siehe Abbildungen. Vor dem ersten Gebrauch die mechanische Befestigung sowie den Stromanschluss prüfen. Das Gerät muss für den Betrieb entsprechend vorbereitet werden.

INBETRIEBNAHME

Systemvoraussetzungen: Android 4.4, iOS 8.0 (oder höher)

Laden Sie die App TuyaSmart von Google Play (bei Android) oder von App Store (bei iOS) runter, die App installieren und anschließend starten, dabei die in der App angezeigten Schritte folgen.

Sie können die App auch mithilfe von den folgenden QR-Codes installieren.

Bei Problemen mit der Synchronisierung des Geräts mit der App starten Sie das Gerät bitte neu. Dazu drücken und halten Sie den Schalter vorne am Gerät ca. 5 Sekunden lang und versuchen Sie die Synchronisierung in der App TuyaSmart erneut.

Die Steckdose kann auch manuelle mit dem Schalter EIN/AUS vorne am Gerät (auch für die Rücksetzung) bedient werden.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240V~50/60Hz

Maximale Stromstärke: 16A

Maximale Ausgangsleistung: 3600W

1 x USB: 5 V / 2,1 A – feste, unabhängige

Stromversorgung, durch App nicht steuerbar

Schutzart: IPX0

WLAN-Netzwerkbandbreite: 2,4 GHz

Steuerung: TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant

SICHERHEIT, BETRIEBSHINWEISE, WARTUNG

- Wartungsarbeiten nur nach Trennung der Spannungsversorgung durchführen. Nur mit sanften und trockenen Stofftüchern reinigen. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.

- Das Gerät nicht abdecken.
- Das Gerät nicht an Orten mit ungünstigen Umgebungsbedingungen, wie z.B. Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen usw. verwenden.
- Das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung, zu hohen Temperaturen, offenen Feuerquellen, Feuchtigkeit usw. aussetzen.
- Das Gerät niemals direkt an Heizkörpern, Klimaanlagen, Wasserbecken, chemischen Mitteln oder Geräten mit Magneten oder magnetischen Feldern aufstellen.
- Kontakt mit Wasser kann zu Kurzschluss oder Brand führen.
- Das Gerät oder sonstige stromführende Teile niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Stets prüfen, ob der Stecker richtig an die Steckdose angeschlossen ist. Ansonsten Stromschlag- und Brandgefahr. Das Gerät soll an eine Spannungsquelle mit Parametern, die den technischen Daten entsprechen, angeschlossen werden. Bei Fragen zur Stromversorgung bitte einen qualifizierten Elektriker kontaktieren.
- Bei Beschädigung der Versorgungsleitung das Gerät niemals verwenden, sonst Stromschlag- oder Brandgefahr.
- Das Gerät niemals eigenhändig reparieren. Bei Störungen oder Beschädigung Kontakt mit Vertragshändler aufnehmen.
- Das Gerät bei Gewitter eher nicht verwenden.
- Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise droht Brand-, Verbrennungs-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr. Es können auch materielle und immaterielle Schäden auftreten.

EIGENSCHAFTEN

- Manuelle Steuerung (Ein-/ Aus-Schalter, bis auf USB-Buchse)
- Fernsteuerung mit einer App
- Erstellung von Arbeitsplänen
- Zeitabschaltung (Timer-Funktion)
- Anzeige der Stromaufnahmeparameter

UMWELTSCHUTZ

Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsabfälle.

Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte selektiv zu sammeln. Solche gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zuwiederhandlung droht eine Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Umwandlung / der Rückgewinnung / des Recyclings / der Unschädlichbarmachung. Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Gebrauchte Batterien und/oder Akkus müssen als gesonderter Abfall behandelt und in einem individuellen Behälter gesammelt werden.

Gebrauchte Batterien und Akkus müssen an einem Sammel-/Abholpunkt für gebrauchte Batterien und Akkus abgegeben werden. Informationen zu Sammel-/Abholpunkten erteilen die lokalen Behörden oder die Verkäufer dieser Produkte. Gebrauchte Produkte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten die der neu gekauften nicht übersteigt. Die o.g. Prinzipien betreffen das Gebiet der EU. Im Falle anderer Länder sind die rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes anzuwenden. Wir empfehlen, den Händler unseres Produkts im jeweiligen Gebiet zu kontaktieren.

EE

Enne paigaldamist valitud kohta kontrollige

koduse WiFi-võrgu leviala.

KOKKUPANEK

Kasutage pikendusjuhet ainult kaitsekontaktiga (maandatud) paigaldistes. Enne paigaldamist tutvuge kasutusjuhendiga. Paigaldamise peaks läbi viima vastavate lubadega isik. Tehke köiki toiminguid, kui seade on toiteallikst välja võetud. Olge eriti ettevaatlik. Paigalduse skeem: vt illustratsioone. Enne esimest kasutamist veenduge, kas mehaaniline kinnitus ja elektrühendus on korrektelt tehtud. Toode vajab tööks ettevalmistamist.

PAIGALDUS

Süsteeminõuded: Android 4.4, iOS 8.0 (lvöi hiljem)

Laadige alla rakendus TuyaSmart Google Playst (Androidile) või App Store'ist (iOS-i jaoks), seejärel käivitage ja installige see vastavalt rakenduses toodud sammudele. Rakenduse saate installida ka allpool olevate QR-koodide skannimisega.

Kui tekivad probleemid seadme ja rakenduse sidumisega, lähtestage seade. Selleks hoidke seadme esiküljel olevat toitenuppu umbes 5 sekundit all ja korrake sidumisprotsessi rakenduses TuyaSmart.

Pesa saab käsitsi juhtida ka seadme esiküljel asuva ON/OFF lülitி kaudu (kasutatakse ka lähtestamiseks).

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220-240V~50/60Hz

Maksimaalne voolutugevus: 16A

Maksimaalne väljundvõimsus: 3600W

1 x USB: 5V/2,1A - püsiv sõltumatu toide, mida ei saa juhtida rakenduses

Tihedusklass: IPX0

Wi-Fi võrguriba: 2,4 GHz

Juhimine: TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant

OHUTUS, KASUTUSOOVITUSED, HOOLDUS

- Tehke hooldustoiminguid, kui seade on toiteallikast välja võetud. Puhastada ainult pehme, kuiva kangaga. Mitte kasutada keemilisi puhastusvahendeid.
- Toodet mitte kinni katta.
- Toodet mitte kasutada kohas, kus on ebasoodsad keskkonnatingimused, nt tolm, vesi, niiskus, vibratsioon jne.
- Mitte jäätta seadet otse pääkesevalguse, liiga kõrge temperatuuri, lahtise tule, niiskuse jms kätte.
- Mitte asetada seadet kütte-, kliimaseadmete, vee, kemikaalide ega magnetide sisaldavate või magnetvälju tekitavate seadmete läheodusse.
- Kui seade puutub kokku veega, võib see põhjustada lühise või tulekahju.
- Mitte puudutada seadet ega muid elektriliselt ühendatud komponente märgade kätega.
- Alati tuleb veenduda, et pistik on pistikupessa korrektsest sisestatud. Selle eiramise võib põhjustada elektrilöögi ja tulekahju teket. Seade peab olema ühendatud toote spetsifikatsioonile vastavate parameetritega toiteallikaga. Kui kahtlete toiteallika tüübist, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.
- Mitte kasutada seadet, kui toitejuhu on kahjustatud, kuna see võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju teket.
- Ärge proovige seda ise parandada. Kahjustuste või rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Vältida seadme kasutamist torni ajal.
- Selles kasutusjuhendis toodud juhiste eiramise võib põhjustada tulekahju, põletushaavu, elektrilööki, kehavigastusi ning muud materiaalset ja mittemateriaalset kahju.

FUNKTIONAALSED OMADUSED

- Manuaalne juhtimine (lülitiga OFF/USB,

USB-pesa välja lülitamisega)

- Kaugjuhtimine rakenduse abil
- Töögraafikute koostamine
- Väljalülitusaja seadistamine
- Voolutarbe parameetrite kuvamine

KESKONNAKAITSE

Soovitame pakendijäätmete segregatsiooni. See märgistus näitab vajadust eraldi koguda ärakasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid. Tooteid sel viisil märgistatud, trahvi ähvardusel, ei tohi väljavisata tavalisse prügikasti koos muude jäätmetega. Sellised tooted võivad olla kahjulikud keskkonnale ja inimestele tervisele, nad nõuavad erilist ümbertöötlemist / taaskasutamist / ringlussevõtu / kõrvaldamist. Hoolitse puhtuse ja keskkonna eest. Ära kasutatud patareisid ja/või akumulaatoreid tuleb käsitleda, kui eraldi jäätmeid ja paigaldada iseseisvas konteineris. Kasutatud patareid ja akumulaatorid tuleb ära anda kogumis-/tagasivõtmise punkti patareide- ja akumulaatorjäätmetele. Teavet kogumispunktidest/vastuvõtmise kohtade kohta saavad anda kohalikud omavalitsus võimud või selliste seadmete edasimüüjad. Kasutatud seadmeid võib tagastada ka müüjale, juhul, kui ostetavat kogus uusi tooteid ei ole suurem, kui ostetavad samalaadi uued seadmed oma kogusega on vastavuses. Ülevalpool toodud reeglid kehtivad Euroopa Liidu piirkonnas. Teiste riikide puhul tuleks kasutusele võtta kohalikke õigusakte, mis kehtivad antud riigis. Me soovitame teil ühendust võtta oma toote turustajaga teie piirkonnas.

FI

Ennen kuin asennat laitteen valittuun paikkaan, tarkista Wi-Fi-kotiverkon kantama.

ASENNUS

Käytä jatkojohtoa vain maadoitetuissa

pistorasioissa.

Lue käyttöohjeet ennen laitteen asentamista. Asennustöitä saavat tehdä vain rekisteröidyt ammattilaiset. Virtualähteen pitää olla pois päältä kaikkien asennustoimintojen aikana. Noudata erityistä varovaisuutta.

Asennuskaavio: katso kuvat. Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että mekaaninen kiinnitys ja sähköliitännät on tehty ohjeiden mukaisesti. Tuote pitää asentaa ennen käyttöönottoa.

SOVELLUKSEN ASENNUS

Järjestelmävaatimukset: Android 4.4, iOS 8.0 (tai uudempia)

Lataa TuyaSmart-sovellus Google Play-kaupasta (Android-laitteille) tai App Storesta (iOS-laitteille), sen jälkeen asenna ja käynnistä se sovelluksessa annettuja ohjeita seuraten.

Voit asentaa sovelluksen myös skannaamalla alla olevan QR-koodin.

Jos kohtaat ongelmia laiteparin muodostamisessa sovelluksen kanssa, resetoi laite. Pidä laitteen etupuolella sijaitsevaa virtakytkintä pohjassa noin 5 sekunnin ajan ja toista laiteparin muodostaminen TuyaSmart-sovelluksessa.

Pistoketta voidaan käyttää myös manuaalisesti laitteen etupuolella olevan ON/OFF-kytkimen avulla (käytetään myös laitteen resetointiin).

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220-240V~50/60Hz

Maksimivirta: 16A

Maksimikuorma: 3600W

1 x USB: 5V/2.1A - jatkuva riippumaton virtualähde, ei ohjattavissa sovelluksella
IP-luokka: IPX0

WiFi-taajuusalue: 2,4 GHz

Ohjaus: TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant

TURVALLISUUS, KÄYTÖSUOSITUKSET, PUHDISTUS

- Puhdistuksen aikana virran on oltava kytettyinä pois päältä. Käytä puhdistamiseen ainoastaan kuivia ja sileäpintaisia kankaita. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita.
- Älä peitä tuotetta.
- Älä käytä tuotetta tiloissa, joissa on epäsuotuisat ympäristöolo-suhteet, esim. pölyä, vettä, kosteutta, tärinää jne.
- Vältä suoraa auringonvaloa, korkeita lämpötiloja, avotulta, kosteutta, jne.
- Älä sijoita laitetta lämmityslaitteiden, ilmastointilaitteiden, veden, kemikaalien, magneetteja sisältäviä tai sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden läheille.
- Kosketus veden kanssa voi aiheuttaa oikosulun tai tulipalon.
- Älä koske märillä käsillä laitteeseen tai muihin siihen liitettyihin verkkolaitteisiin.
- Varmista aina, että pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa. Huonosti kiinnitetyt pistoke voi aiheuttaa sähköisku- ja tulipaloavaaran. Laite voidaan kytkeä vain sellaiseen virtualähteenseen, joka vastaa laitteen teknisissä tiedoissa mainittuja parametreja. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan, jos olet epävarma virtualähteen tyyppistä.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Ota yhteys valtuuttettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteessa ilmenee vaurioita tai vikoja.
- Vältä laitteen käyttöä ukkosmyrskyn aikana.
- Tässä käyttöoppaassa olevien turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja, sähköiskun, fyysisiä vammoja ja muita aineellisia tai aineettomia vahinkoja.

OMINAISUUDET

- Manuaalinen ohjaus (ON/OFF-virtakytkin, ei koske USB-portteja)

- Etäohjaus sovelluksen avulla
- Ajastustoiminto (työaijosten ohjelointi)
- Ajastettu sammutsus
- Sähkökulutuksen seuranta

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Suosittelemme laittelemaan pakkauksen purun jälkeisiä jätteitä. Tämä merkintää tarkoittaa sitä, että kuluneet sähkölaitteet on kierätettävä. Nämä merkityjä laitteita ei saa heittää talousjätteiden joukkoon sakon uhalla. Tällaiset tuotteet saattavat olla haitallisina ympäristölle ja terveydelle sekä vaativat erityistä käsittely-, talteenotto-, kierrätyks- tai hävitysmenetelmää. Pidä huolta ympäristöstä. Kuluneita akkuja ja/tai paristoja tulee katsoa erilliseksi jätteeksi ja heitettävä erilliseen jätesäiliöön. Kuluneita paristoja ja akkuja tulee luovuttaa kuluneiden paristojen ja akkujen keräyspaikkaan. Paikallisviranomaiset tai samantyyppisten tuotteiden toimittajat antavat tietoa keräyspaikoista. Kuluneita laitteita voidaan myös palauttaa myyjälle korkeintaan samassa määrin, kuin ostettava uusi samankaltainen tuote. Yllä mainitut säännöt ovat voimassa Euroopan unionin alueella. Muissa maissa on noudatettava kansallisia lainmääräyksiä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä aluekohtaiseen jälleenmyyjäänne.

HR

Prije montaže kamere na izabranom mjestu provjerite domet Vaše kućne Wi-Fi mreže.

MONTAŽA

Produžni kabel je namijenjen samo za instalacije s uzemljnjem. Prije početka montaže pročitajte upute. Montažu treba izvoditi osoba s odgovarajućim kvalifikacijama. Sve radnje izvodite s odspojenim napajanjem. Budite posebno oprezni. Dijagram instalacije: pogledajte slike.

Prije prve uporabe provjerite jesu li mehaničko pričvršćivanje i električni priključci ispravni. Proizvod zahtjeva pripremu za rad.

INSTALACIJA

Zahtjevi sustava: Android 4.4, iOS 8.0 (ili novije)

Preuzmite TuyaSmart aplikaciju s Google Playa (za Android) ili App Storea (za iOS), a zatim je pokrenite i instalirajte prema uputama u aplikaciji.

Također možete instalirati aplikaciju skeniranjem QR kodova u nastavku. U slučaju da imate problema s uparivanjem uređaja s aplikacijom, resetirajte uređaj. Da biste to učinili, držite prekidač za napajanje na prednjoj strani uređaja oko 5 sekundi i ponovite postupak uparivanja u TuyaSmart aplikaciji.

Utičnicom se također može ručno upravljati preko ON/OFF prekidača na prednjoj strani uređaja (također se koristi za resetiranje).

TEHNIČKI PODACI

Napon: 220-240V~50/60Hz

Maksimalni intenzitet: 16A

Maksimalna izlazna snaga: 3600W

1 x USB: 5V/2,1A - stalno neovisno napajanje, nije moguće upravljanje preko aplikacije

Klasa nepropusnosti: IPX0

Opseg Wi-Fi mreže: 2,4 GHz

Upravljanje: TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant

SIGURNOST, PREPORUKE ZA UPOTREBU, ODRŽAVANJE

- Izvršite održavanje s isključenim napajanjem. Čistite samo nježnim, suhim tkaninama.

Nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje.

- Nemojte pokrivati proizvod.

- Nemojte koristiti proizvod na mjestima s nepovoljnim okolišnim uvjetima, npr. prašina, voda, vlaga, vibracije itd.

- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj temperaturi, otvorenoj vatri, vlazi itd.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini grijaća, klima uređaja, vode, kemikalija ili uređaja koji sadrže magnete ili generiraju magnetska polja.
- Ako uređaj dođe u kontakt s vodom, može doći do kratkog spoja ili požara.
- Nemojte dodirati uređaj ili bilo koje druge električno povezane dijelove mokrim rukama.
- Uvijek provjerite je li utikač u potpunosti umetnut u utičnicu. U ptorivnom slučaju može doći do strujnog udara i požara. Uređaj mora biti povezan na izvor napajanja s parametrima uskladenim sa specifikacijama proizvoda. Ako sumnjate u vrstu napajanja, obratite se kvalificiranom električaru.
- Nemojte koristiti uređaj ako je kabel za napajanje oštećen, jer to može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte pokušavati da sami popravite uređaj. U slučaju oštećenja ili kvara obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Izbjegavajte upotrebu ovog stroja tijekom oluje.
- Nepoštivanje uputa u ovom priručniku može dovesti do požara, opeklina, strujnog udara, fizičkih ozljeda i druge materijalne i nematerijalne štete.

FUNKCIONALNE ZNAČAJKE

- manualno upravljanje (pomoću ručnog prekidača ON/OFF, uz isključenje USB utora)
- Daljninsko upravljanje pomoću aplikacije
- Izrada rasporeda rada
- Vremensko isključivanje
- Prikaz parametara potrošnje energije

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Preporučujemo segregaciju otpada od ambalaže.

Takva oznaka pokazuje potrebu selektivnog sakupljanja potrošenih električnih i

elektronskih uređaja. Tako označenih proizvoda, pod pretnjom novčane kazne, ne može da se baca u obično smeće zajedno sa drugim otpadima. Takvi proizvodi mogu da budu štetni po životnu sredinu te ljudsko zdravlje, zahtevaju specijalno prerađivanje/ponovno korišćenje/reciklaža/onesposobljenje. Održavajte čistoću i brinite o životnoj sredini. Potrošene baterije i/ili akumulatori mora se odlagati na poseban način i skladištiti u posebne kutije. Potrošene baterije ili akumulatore mora da se vrati u stanicu za sakupljanje potrošenih baterija i akumulatora. Informacijama o stanicama za sakupljanje/prijem raspolaze lokalna vlast ili prodavci takve opreme. Potrošenu opremu također se može predati kod prodavca, u količini koja nije veća nego kod novo kupljenog uređaja iste vrste. Ovi principi se tiču područja Evropske unije. Preporučujemo kontakt sa distributerom našeg proizvoda na datom području.

IT

Prima del montaggio nel luogo previsto, controllare il raggio di azione della rete Wi-Fi casalinga.

MONTAGGIO

La ciabatta multipresa è destinata unicamente agli impianti con contatto di protezione (messa a terra).

Prima di procedere al montaggio, consultare le istruzioni. Il montaggio dovrà essere eseguito da un soggetto in possesso di abilitazioni adeguate. Tutte le operazioni andranno realizzate ad alimentazione staccata. Adottare la massima cautela.

Schema di montaggio: vedi le illustrazioni.

Prima del primo utilizzo, accertarsi del corretto fissaggio meccanico e del corretto collegamento elettrico. Il prodotto deve essere preparato per il funzionamento.

INSTALLAZIONE

Requisiti di sistema: Android 4.4, iOS 8.0 (o più recenti)

Scaricare l'applicazione TuyaSmart da Google Play (per il sistema Android) o da App Store (per il sistema iOS), avviarla e installarla eseguendo le operazioni richieste.

Potrai anche installare l'applicazione scansionando i codici QR a seguire.

In caso di problemi relativi all'accoppiamento del dispositivo con l'applicazione, procedere al reset dell'apparecchiatura. A tal fine, tenere premuto il tasto dell'interruttore situato nella parte frontale del dispositivo per circa 5 secondi e ripetere il processo di accoppiamento nell'applicazione TuyaSmart. La presa può essere gestita anche manualmente, mediante il tasto ON/OFF situato nella parte frontale dell'apparecchiatura (utilizzabile anche per il reset).

DATI TECNICI

Tensione: 220-240V~50/60Hz

Massima intensità: 16A

Potenza massima in uscita: 3600W

1 x USB: 5V/2,1A – alimentazione continua indipendente, non gestibile mediante applicazione

Classe di tenuta: IPX0

Banda di rete Wi-Fi: 2,4 GHz

Controllo: TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant

SICUREZZA, INDICAZIONI PER L'USO, MANUTENZIONE

- Eseguire la manutenzione ad alimentazione staccata. Pulire solo con panni delicati e asciutti. Non usare detergenti chimici.
- Non coprire il prodotto.
- Non usare il prodotto in luoghi caratterizzati da condizioni ambientali svantaggiose (ad es. polvere, pulviscolo, acqua, umidità, vibrazioni ecc.).
- Non esporre il dispositivo all'azione diretta

della luce solare, a temperature troppo alte, fiamme libere, umidità ecc.

- Non collocare il dispositivo nelle vicinanze di radiatori, climatizzatori, acqua, agenti chimici, dispositivi provvisti che generano campi magnetici o sono provvisti di calamite.
- Il contatto dell'apparecchiatura con l'acqua può causare un cortocircuito o un incendio.
- Non toccare il dispositivo né gli altri elementi collegati alla rete elettrica con le mani bagnate.
- Accertarsi sempre che la spina sia stata interamente introdotta nella presa. In caso contrario esiste il rischio di folgorazione e incendio. Il dispositivo andrà collegato a una fonte di alimentazione caratterizzata da parametri conformi a quelli indicati nella specifica del prodotto. In caso di dubbi relativi al tipo di alimentazione, contattare un elettricista qualificato.
- Non usare il dispositivo qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, poiché esiste il rischio di folgorazione o incendio.
- Non intraprendere tentativi di riparazione autonoma. In caso di danni o guasti, contattare il servizio assistenza autorizzato.
- Evitare l'uso del dispositivo durante i temporali.
- Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni può causare incendi, ustioni, folgorazione, lesioni fisiche e altri danni materiali e non materiali.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Comando manuale (interruttore ON/OFF con spegnimento della presa USB)
- Comando a distanza tramite applicazione
- Elaborazione di tempistiche di funzionamento
- Spegnimento temporizzato
- Visualizzazione dei parametri di consumo della corrente

PROTEZIONE AMBIENTALE

Si consiglia la differenziazione degli imballaggi da smaltire.

Questa etichetta indica la necessità di raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I prodotti con questa etichetta, a pena di ammenda, non possono essere. Smaltiti nella spazzatura ordinaria insieme ad altri rifiuti. Questi prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e la salute umana, e richiedono particolari forme di trattamento / recupero / riciclaggio / neutralizzazione. Prenditi cura della pulizia dell'ambiente. Le batterie e/o gli accumulatori usurati devono essere trattati come rifiuti differenziati e collocati negli appositi contenitori. Le batterie o gli accumulatori usurati devono essere smaltiti nel punto di raccolta/ritiro di batterie e accumulatori usurati. Informazioni sui punti di raccolta/ritiro, sono disponibili presso le autorità locali o i rivenditori di tali attrezzature. Le attrezzature usate possono anche essere rese al rivenditore, in caso di acquisto di un nuovo prodotto, in quantità non maggiore dei nuovi prodotti dello stesso genere acquistati. Le regole di cui sopra si applicano nell'area dell'Unione Europea. Nel caso di altri paesi, è necessario utilizzare le norme giuridiche in vigore in quella nazione. Si consiglia di contattare il distributore del prodotto nella zona interessata.

RO

Înainte de instalarea camerei video în locul selectat, verificați raza de acțiune a rețelei Wi-Fi.

MONTAJ

Prelungitor de alimentare folosit numai în instalări cu contact de protecție (împământare).

Înainte de instalare, citiți instrucțiunile. Instalarea trebuie efectuată de către o persoană cu permisiuni corespunzătoare.

Toate activitățile trebuie desfășurate cu sursa de alimentare deconectată. Este necesară o prudență deosebită. Schema de instalare: vezi ilustrațiile. Înainte de prima utilizare, pentru a se asigura că o fixare mecanică adecvată și o conexiune electrică. Produsul necesită pregătire pentru funcționare.

INSTALARE

Cerințe de Sistem: Android 4.4, iOS 8.0 (sau mai târziu)

Descărcați TuyaSmart din Google Play (pentru Android) sau App Store (pentru iOS), apoi rulați-o și instalați-o în conformitate cu pașii din aplicație.

Puteți instala, de asemenea, aplicația prin scanarea codurilor QR de mai jos.

În cazul în care au existat probleme de asociere a dispozitivului cu aplicația, dispozitivul trebuie resetat. Pentru a face acest lucru, țineți apăsat butonul de comutare din partea frontală a dispozitivului timp de aproximativ 5 secunde și repetați procesul de împerechere în TuyaSmart.

Priza poate fi, de asemenea, operată manual prin intermediul comutatorului ON/OFF situat în partea din față a dispozitivului (utilizat și pentru resetare).

DATE TEHNICE

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Intensitatea maximă: 16A
Puterea maximă de ieșire: 3600W
1 x USB: 5V/2,1A - alimentare permanentă independentă, nu poate fi controlată de aplicație
Grad de etanșietate: IPX0
Rețele în bandă Wi-Fi: 2.4GHz
Control: TuyaSmart, Amazon, Alexa, Google Assistant

SIGURANȚĂ, MĂSURI DE PRECAUȚIE, ÎNTREȚINERE

- Întreținere trebuie realizată cu sursa de alimentare deconectată. Curătați numai cu materiale moi și uscate. Nu utilizați agenți chimici de curățare.
- Nu acoperiți produsul.
- Nu utilizați produsul într-un loc în care mediul este nefavorabil, de exemplu praf, praf, apă, umiditate, vibrații etc.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui, temperaturi prea ridicate, surse deschise de foc, umiditate etc.
- Nu așezați aparatul în apropierea încălzitoarelor, aparatelor de aer condiționat, apei, substanțelor chimice sau dispozitivelor care conțin magneti sau generează câmpuri magnetice.
- Contactul aparatului cu apa poate provoca un scurtcircuit sau incendiu.
- Nu atingeți aparatul sau alte componente la care este conectată electricitatea cu mâinile umede.
- Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul este introdus complet în priză. În caz contrar, aceasta poate duce la electrocutare și incendiu. Aparatul trebuie conectat la o sursă de alimentare cu parametri în conformitate cu specificațiile produsului. Dacă aveți îndoieți cu privire la tipul de sursă de alimentare, contactați un electrician calificat.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat, deoarece poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu încercați să-l reparați. În caz de deteriorare sau defectiune, contactați un centru de service autorizat.
- Evitați utilizarea aparatului în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la incendii, arsuri, scurci electrice, vătămări corporale și alte daune materiale și necorporale.

CARACTERISTICI FUNCȚIONALE

- Comanda manuală (cu comutator ON/OFF,

cu decuplarea prizei USB)

- Control de la distanță cu ajutorul aplicației
- Crearea de programe de lucru
- Oprirea timpului
- Afisarea parametrilor de consum curent

PROTECȚIE MEDIULUI

Vă recomandăm segregarea de deșeuri după ambalajele.

Această etichetă indică necesitatea de colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele, astfel etichetate, sub sancțiunea amenzi, nu aveți posibilitatea să aruncați la gunoi ordinari, împreună cu alte deșeuri. Aceste produse pot fi dăunătoare pentru mediul ambient și sănătatea umană, necesită forme speciale de tratare / valorificare / reciclare / eliminare. Ai grijă de curățenia și a mediului. Deșeuri de baterii și / sau acumulatorilo trebuie să fie tratată ca un deșeu separat și se pun într-un container individual. Bateriile uzate sau acumulatorii ar trebui să fie plasate la punctul de colectare / de primire deșeurilor de baterii și acumulatorilor. Informațiile referitoare la punctele de colectare / primirii dau autoritățile locale sau distribuitor de astfel de echipamente. Echipament folosit poate fi de asemenea plasat la vânzătorul, atunci când achiziționează un produs nou într-o sumă nu mai mare decât noi echipamente achiziționate în același fel. Aceste norme se aplică în zona Uniunii Europene. În cazul altor țări ar trebui să se aplice reglementările legale în vigoare în țară. Vă recomandăm să contactați distribuitorul de produse noastre din zona dumneavoastră.

UA

Перед монтажем в обраному місці слід перевірити дальність дії домашньої мережі Wi-Fi.

МОНТАЖ

Мережевий подовжувач слід використовувати виключно із захисним контактом (заземленням). Перед тим як розпочати монтаж, ознайомтеся з інструкцією. Монтаж повинна виконувати особа, яка має відповідні уповноваження. Усі роботи слід виконувати при вимкненому живленні. Слід дотримуватися особливої обережності. Схема монтажу: див. ілюстрацію Перед першим використанням слід перевірити щодо правильності механічного кріплення та електричного під'єднання. Виріб вимагає підготовки до роботи.

УСТАНОВКА

Вимоги до системи: Android 4.4, iOS 8.0 (або новіший)

Завантажте додаток TuyaSmart з Google Play (для системи Android) або App Store (для системи iOS), а потім запустіть і встановіть відповідно до кроків, поданих в додатку. Додаток також можна завантажити, відсканувавши нижче приведені QR-коди. У випадку виникнення проблем з керуванням обладнання з додатком, слід перезавантажити обладнання. Для цього утримуйте кнопку вимикача, який знаходиться на передній частині обладнання протягом 5 секунд та повторіть процес з'єднання в додатку TuyaSmart. Гніздо також можна використовувати в ручному режимі, за допомогою вимикача ON/OFF, який розміщений на передній частині обладнання (і також може використовуватися для перезавантаження).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга: 220-240В~50/60Гц

Максимальний струм 16А

Максимальний рівень вихідної потужності: 3600Вт

1 x USB: 5V/2,1A - постійне незалежне живлення, не керується через аплікацію
Клас герметичності: IPX0
Діапазон мережі Wi-Fi: 2,4 ГГц
Керування: TuyaSmart, Amazon Alexa, Google Assistant

БЕЗПЕКА, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Технічне обслуговування слід виконувати при вимкненому живленні. Чистити виключно м'якою та сухою тканиною. Не використовувати хімічних засобів для чищення.
- Не накривати виріб.
- Не використовувати виріб у місці, де наявні несприятливі умови оточення, наприклад, пил, кур'ява, вода, вологість, вібрації тощо.
- Не слід піддавати обладнання під безпосередній вплив сонячного світла, надто високої температури, відкритих джерел вогню, вологості тощо.
- Не слід розміщувати обладнання неподалік обігрівачів, кліматизаторів, води, хімічних засобів та пристроїв, які містять магніти або генерують магнітне поле.
- Контакт обладнання з водою може спричинити коротке замикання або пожежу.
- Не слід торкатися обладнання та інших елементів, які під'єднані до електричного струму, вологими руками.
- Завжди слід перевірити, що штекер повністю вкладений в гніздо. У протилежному випадку може відбутися ураження електричним струмом.
- Обладнання слід під'єднати до джерела живлення з параметрами, що відповідають вказаним в специфікації товару. У випадку виникнення сумнівів щодо виду живлення, слід зв'язатися з кваліфікованим електриком.

- Не слід експлуатувати обладнання, якщо кабель живлення пошкоджений, оскільки це може привести до ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
- Не слід намагатися самостійно здійснити ремонт. У випадку пошкодження або аварії зв'яжіться з авторизованим сервісом.
- Слід уникати використання обладнання під час грози.
- Недотримання рекомендацій цієї інструкції може привести до виникнення пожежі, опіків, ураження електричним струмом та фізичних травм і матеріальних та нематеріальних збитків.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Ручне керування (фізичним вимикачем ON/OFF, з виключенням гнізда USB)
- Дистанційне керування за допомогою додатка
- Створення графіку роботи
- Автоматичне вимикання
- Відображення параметрів використання струму

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Рекомендується розділяти відходи. Це позначення вказує на необхідність розділяти використане електричне та електронне обладнання. Вироби з таким позначенням заборонено викидати до звичайного сміття з іншими відходами під загрозою штрафу. Такі вироби можуть спричинити шкоду навколошньому середовищу і здоров'ю людини, ці вироби потребують спеціальної форми переробки / регенерації / зневаждання. Піклуйтесь про чистоту і зовнішнє середовище. З використаними батареями і/або акумуляторами слід поводитися як із окремими відходами, і складати їх в окремі контейнери. Використані батареї чи акумулятор потрібно здавати у пункти

збору/приймання використаних батарей і акумуляторів. Інформацію щодо пунктів збору/приймання можна отримати у місцевих органах влади, або продавця обладнання. Використане обладнання можна також повернути продавцеві у випадку придбання нового виробу, у кількості, що не перевищує нового обладнання цього ж виду. Вищенаведені положення діють на території Європейського Союзу. Для інших держав слід застосовувати законоположення, що діють у даній державі. Рекомендуємо звернутися до нашого дистрибутора на даній території.

